

Opstillingsvejledning for fritstående overdækning type SN



Type SN færdigsamlet og monteret med skilte

1. Taget er færdigsamlet og emballeret med transportpalle.
Øverst i taget ligger ruder, søjler samt div. bolte og møtrikker.
Bemærk at der ikke medleveres betonankre/bolte for montering
af overdækning til pumpeøen!



2. Ruder og søjler fjernes fra taget.
Med gaffeltruck eller kran løftes pallen med taget op i en
passende højde over pumpeøen.
Hvis taget er forberedt for montering af søjler til langsiden
skal taget vendes herefter.






3. Søjlerne boltes fast på taget.
Placer søjlerne så glasbeslagenes skruer vender ind i huset



4. Vandafløbsslangerne fra taget stikkes ned i søjletoppene.



5. Overdækningen sænkes nu ned på pumpeøen, hvor den ønskes placeret.
Bemærk at afstanden både øverst og nederst mellem søjlerne i langsiderne skal være den samme.
Såfremt overdækningen skal monteres med langsider søjler og ruder skal dette ske inden endelig fastboltning til pumpeøen.
Ruderne monteres i glasbeslagene på søjlerne.
Bemærk at ruderne hver har 2 huller til sikringsstifter.
Disse stifter anvendes i de nederste glasbeslag.

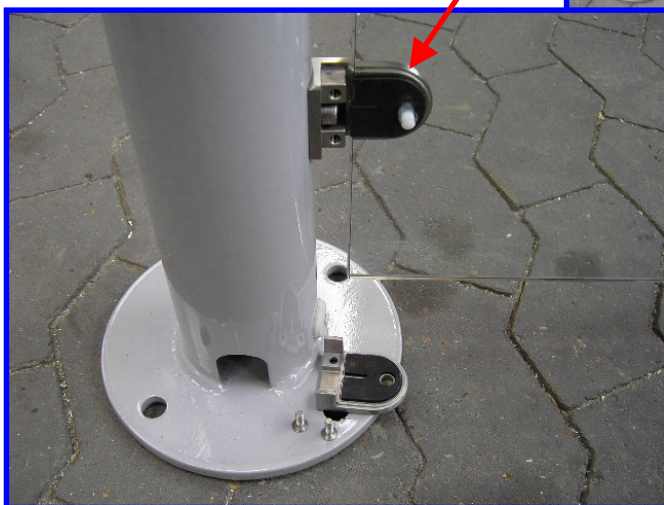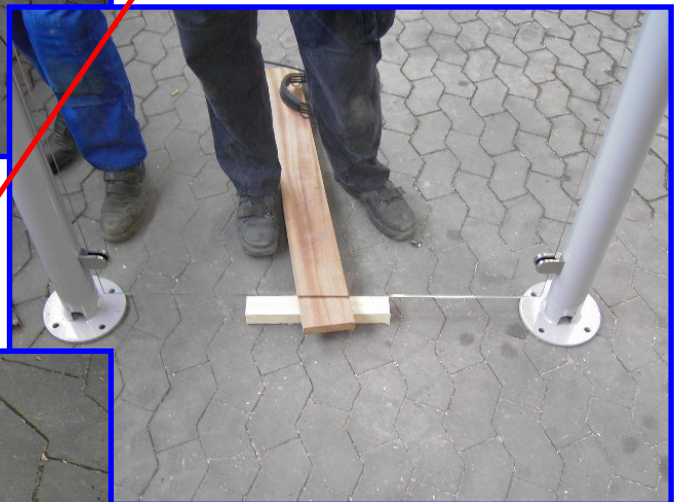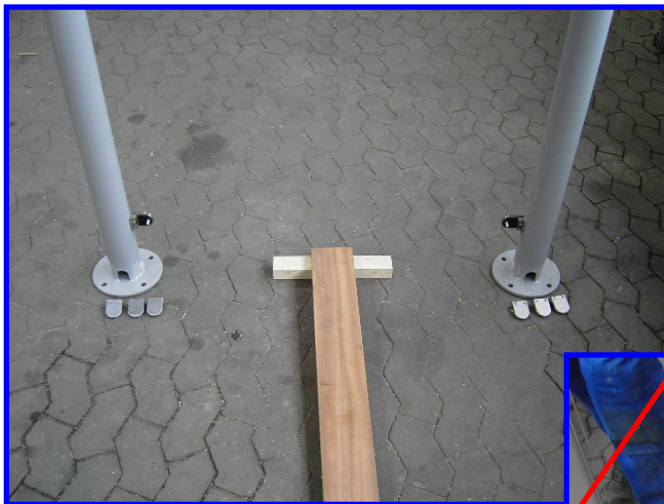



6. Opboring med 15 mm betonbor for betonankre, kan ske direkte gennem hullerne i søjlernes fodplade. Herefter slås betonankrene i og bolte med skiver monteres.



7. En EL-montør kan nu trække elkabelet frem fra pumpeøen til en af tilslutningsdåserne udvendigt i tagets langside.

Kabelfremføring sker indvendigt i søjlen via det lille runde hul nederste i søjlen og op i taget parallelt med vandafløbsslangen.

Tilslutningsdåserne er fra fabrik forbundet direkte med belysningen under taget.

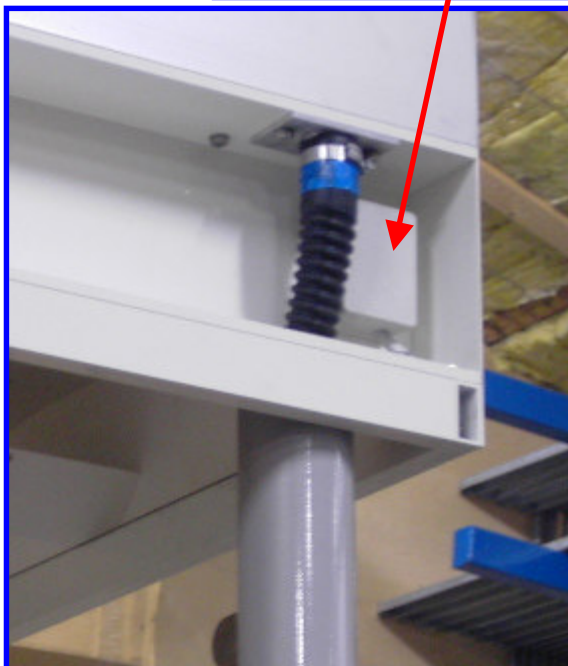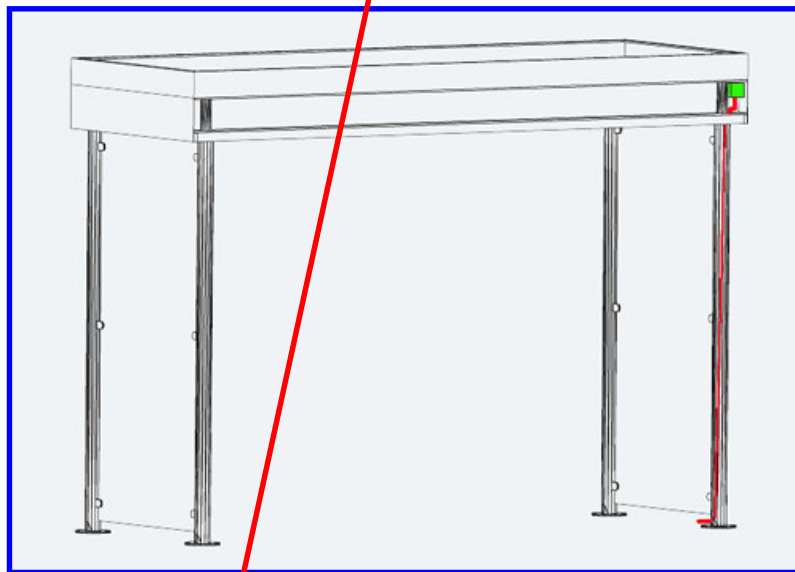

8. Opstillingen er udført. Herefter kan skiltemontøren montere skiltebagbelysning samt spreadere/skilte.

